

## Wartungshinweise

# AVK Entlüftungsventile

### Allgemeine Hinweise

1. Routinemäßige Wartung ist ein integrierter Bestandteil zur Pflege eines Rohrleitungssystems.
2. Wir empfehlen eine Wartung ein bis zweimal pro Jahr; Abhängig von Qualität und Art der Flüssigkeit im System.

### Wartung:

1. Schließen Sie das Absperrorgan unter dem Ventil.
2. Öffnen Sie das Ventil
  - a) durch Abschrauben des schwarzen Oberteils (1)  
-> gegen den Uhrzeigersinn.
  - b) durch Lösen der Flanschverbindung
3. Reinigen Sie das Gehäuse (1), den Schwimmer (5) und die Rolldichtungseinheit (3) unter Wasser. Ersetzen Sie eventuell beschädigte Teile
4. Reinigen Sie den Drainagebogen (2) und beseitigen Sie eventuelle Ablagerungen und/oder Verschmutzungen.
5. Während Sie das Ventil nun im umgekehrter Reihenfolge wieder montieren, stellen Sie sicher, dass der O-Ring (6) korrekt in seiner Kammer eingebracht ist.
6. Vergessen Sie nicht, das Absperrorgan wieder zu öffnen.




a) Nylon



b) Gusseisen

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff
1.	Gehäuse	PP, Nylon oder Edelstahl
1a.	Schutzgehäuse	Gusseisen (D040-C)
2.	Drainagebogen	Polypropylene
3.	Dichtungseinheit	PP / Nylon und EPDM / Viton
4.	Fixierstab	faserverstärktes Nylon oder PP
5.	Schwimmer	PP-Schaum
6.	O-RING	BUNA-N oder Viton
7.	Sockel	faserverstärktes Nylon, PP, Messing, Edelstahl oder Gusseisen

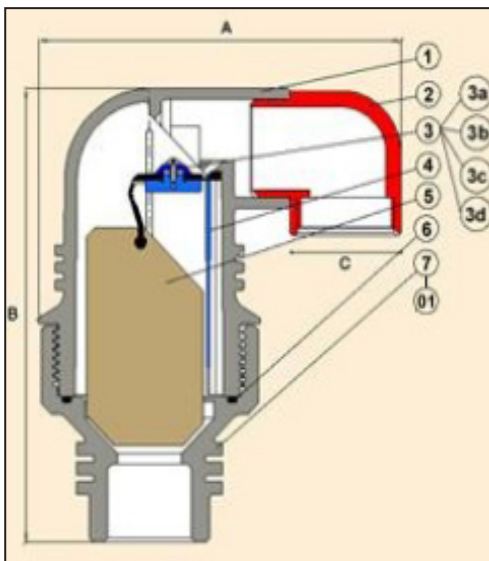

Bei Verwendung eines 2-teiligen Frostschutzmantels wird der Drainagebogen (2) mit einem schwarzen PE-Rohrstück (beiliegend) verlängert. Der Frostschutzmantel ist mittels Schlauchschellen oder Kabelbindern zu fixieren.